



INSTALLATION

Errichten, Prüfen Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage ist nur bei fachgerechter Installation, Montage ausreichender Stromversorgung und regelmäßiger Wartung gewährleistet!

Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 HZ

Schutzgrad durch Gehäuse: IP 44

Schutzklasse: II


Betriebstemperatur: - 30°C bis + 70°C

Funkfrequenz: 433,42 MHz

1. SENDER EINLERNEN

- 1.a Stromversorgung herstellen
⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab – Bewegung
- 1.b Gewünschten Kanal bzw. Sender auswählen
- 1.c Gleichzeitig Auf+Ab Taste am Kanal/Sender drücken
der eingelernt werden soll
⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab – Bewegung
- 1.d Programmiertaste am Kanal/Sender drücken
⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab – Bewegung


Sender ist jetzt eingelernt

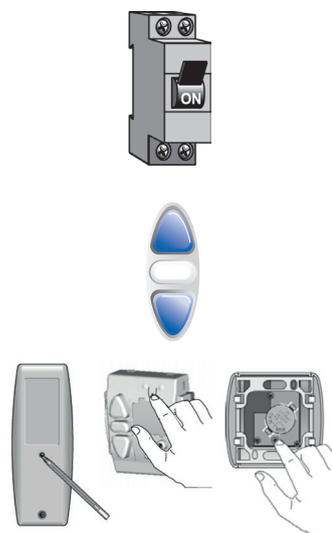

2. WEITERE SENDER EINLERNEN

- 2.a Drücken der Programmiertaste an einem bereits eingelernten Kanal/Sender
⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab – Bewegung
- 2.b Drücken der Programmiertaste an dem Kanal/Sender, der eingelernt werden soll
⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab – Bewegung


Sender ist jetzt eingelernt

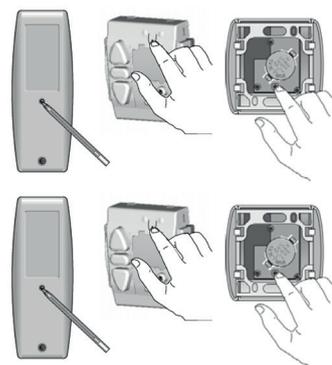

3. SENDER LÖSCHEN

- 3.a Drücken der Programmiertaste am Kanal/Sender, der nicht gelöscht werden soll
⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab – Bewegung
- 3.b Drücken der Programmiertaste am Kanal/Sender, der gelöscht werden soll
⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab – Bewegung

Sender ist jetzt gelöscht

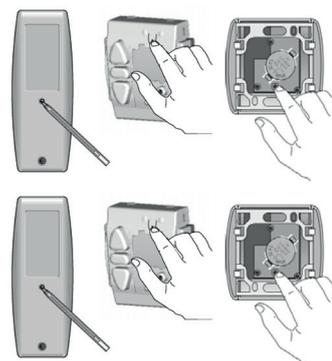




4. SENDER ERSETZEN

- 4.a Strom für mindestens 2 Sek. Aus
Strom für 5 bis 15 Sek. Ein
Strom für mindestens 2 Sek. Aus
Strom wieder einschalten.


⇄ Motor quittiert mit einer ca. 5 Sek. langen Fahrbewegung

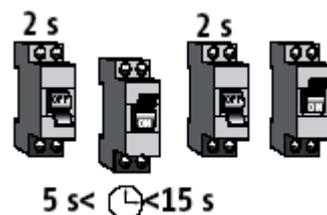

- 4.b Am neuen Kanal/Sender die Programmierstaste ca. 5 Sek. lang drücken und gedrückt halten

⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab – Bewegung


Neuer Sender ist jetzt eingelernt

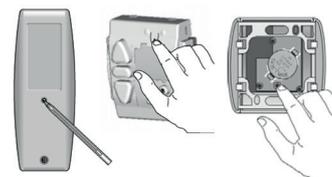

5. ZURÜCKSETZEN DES FUNKEMPFÄNGERS IN DEN AUSLIEFERUNGSZUSTAND

- 5.a Strom für mindestens 2 Sek. Aus
Strom für 5 bis 15 Sek. Ein
Strom für mindestens 2 Sek. Aus
Strom wieder einschalten.


⇄ Motor quittiert mit einer ca. 5 Sek. langen Fahrbewegung

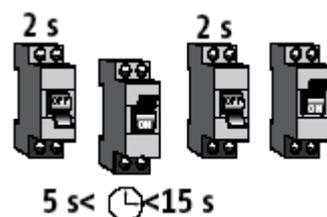

- 5.b Am Kanal/Sender die Programmierstaste drücken
(min. 7 Sekunden)

⇄ Motor **quittiert 2x** mit kurzer Auf/Ab – Bewegung

Der Funkempfänger ist jetzt zurückgesetzt

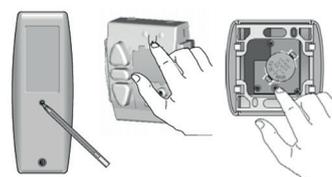

NUR FÜR LAMELLENSTORE

6. EINSTELLUNG DER LAMELLENWENDUNG (SONNENAUTOMATIK) BZW. „MY“-POSITION

Durch Betätigung der „my“ Taste (1) auf dem Funkhandsender, oder bei Sonneneinstrahlung (in Verbindung mit einer Sonnenautomatik) fährt die Anlage in die untere Endlage und wendet danach in die gespeicherte Position. Die Werkseinstellung beträgt ca. 45°.

- 6.a Anlage mit der **AB** Taste (**2**) in die untere Endlage fahren
- 6.b Die Tasten **AUF** (**3**) und **„my“** (**1**) gleichzeitig (ca. 2 Sek.) drücken
⇄ Lamellen wenden auf
- 6.c Durch Drehen am **Scroll-Rad** (**4**) die Lamellen in die gewünschte Stellung bringen
- 6.d „my“ („Stopp“)-Taste für ca. 5 Sek. drücken
⇄ Motor quittiert mit kurzer Auf/Ab-Bewegung

Die Lamellenwendung ist jetzt neu eingelernt

